

Bionac 新品レベルにする方法

バイオナック塩素系特殊洗浄剤

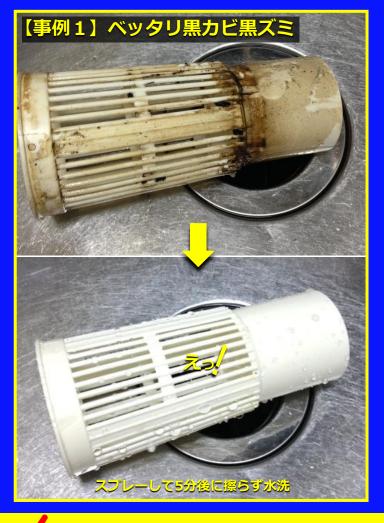

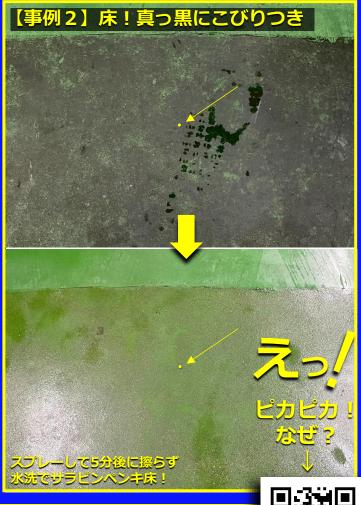

まずは、床画像の汚れ落ちる瞬間を動画で確認する!

①あらかじめあら汚れを除去。 ②対象物にバイオナックを入れた専用ハンド泡スプレーもしくは、 泡洗浄フォームガンで(初回は原液を0~10倍、以後任意)塗布、しっかり泡を吸着させて5分程放置。 ③軽くブラシで馴染ませ水洗をしかつり行う。 ④毎日、泡散布でブラシが不要になり、常に新築時のような環境を維持!

黒カビ・黒ズミ床全面に泡スプレー後5分放置してから水洗いで洗浄と除菌が同時完了します

よぜこんなにすごいの?


バイオナックは、**人口透析機器**、<u>血液循環ライン</u>の<u>洗浄除菌</u>に<u>使用</u>されいます。 本液を約30~60倍希釈、約60分循環洗浄後、従来では困難であった配管内に固着した 血液汚れの分解やウイルス、菌、バイオフイルムまでも徹底除去。

塩素配合により、汚れの分解洗浄と除菌を同時完了可能! 短時間で効果を発揮します。








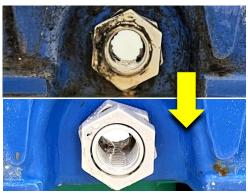

タンク配管内洗浄(漬け置き・CIP) ① バイオナックを約30から60倍希釈液になるよう薄める。 ③ 対象物に残液が残らないよう水洗して完了。 ② 加工機器部品などをシンクに約60分浸ける。

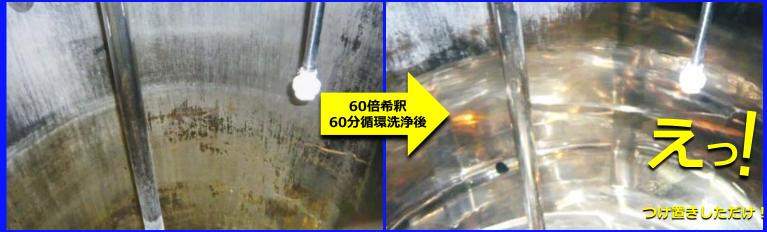

※最終すすぎの残留塩素濃度測定を0.1ppm未満をもって他の成分を検出限界以下にて合格とし、0.1ppm以上の場合は、再水洗。











400ml 1L入 詰替スプレー付

5L入 詰替スプレー付

18L 詰替スプレー コック付



バイオナック

殺菌試験結果





保管及び使用上の注意

・使用時は、保護眼鏡、保護手袋、防護腕を着用し、眼、皮膚または衣服に付着しないよう注意して下さい。・皮膚付着した場合、付着部を直ちに大量の水または温湯にて洗い流し、更に石鹸を使ってよく洗い流して下さい。・飲み込んだ場合は、大量の水又は牛乳を飲ませ、至急医師の診察を受けて下さい。・眼に入った場合は、15分間以上消浄な水にて洗眼し、至急眼科医の診察を受けて下さい。・直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。・でいた場合は、15分間以上消浄な水にて洗眼し、至急眼科医の診察を受けて下さい。・直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。・砂葉型料との接触・混合は絶対に避けて下さい、 に保管して下さい。・砂葉する場合は、チオ硫酸ナトリウム等で中和処理を行い、水で希釈してから適切に廃棄して下さい。

※ 原液~10倍希釈の洗浄力は、ほぼ変わりませんが、泡立ちに多少の差が生じます。溶液節約のため、 専用泡スプレーに原液を半分程度入れ、付着がある対象物にテスト使用後、加減に応じて希釈使用。 ※ 尚、全ての汚れの除去を保障するものではありません。




他の洗剤や薬剤と絶対 に混ぜないでください。

事業者の方や大量ご注文の方!別途特別価格!詳しくは製品サイトよりお問い合わせくださいませ。



660-0072兵庫県尼崎市大庄川田町32 株式会社ウレシン





楽天市場

